


**▲ 注意**

本製品は配線の接続など専門知識が必要となり、配線を間違えると火災、故障などその他予期せぬトラブルが起こりえます。誤配線による故障は製品保証の対象外となります。必ず接続するすべての製品の取扱説明書をよく読んでから配線の接続、使用を開始して下さい。専門知識がない場合、配線の接続はご自身では行わず必ず専門の業者にご相談ください。

## 仕様

定格電圧	DC12V
消費電流	アイドル時 10mA、アクティブ時 90mA
使用可能温度	0°C～50°C (氷結、結露のないこと)
接点出力	無電圧 c 接点2個、各最大 10A
寸法	38 x 89 x 20mm
重量	36g

## 配線

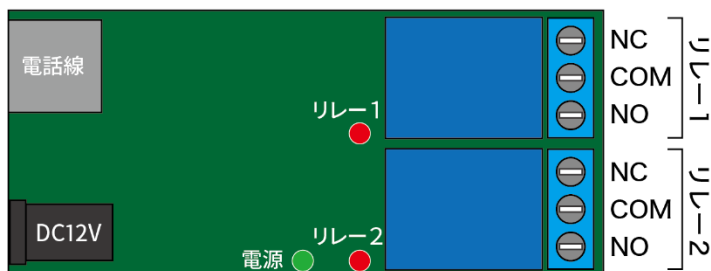

電話線	RJ11	
DC12V	電源 DC12V 入力	
リレー 1	NC	リレー 1 オンで NC と COM がブレイク
	COM	
	NO	リレー 1 オンで NO と COM がメイク
リレー 2	NC	リレー 2 オンで NC と COM がブレイク
	COM	
	NO	リレー 2 オンで NO と COM がメイク

## 簡易暗証番号について

本機は簡易暗証番号を設定することができます。ただしこの簡易暗証番号は本機の電源を切断すると、初期設定【5678】にリセットされます。そのため電源を切断した際は再度、簡易暗証番号の設定を行うことを忘れないようご注意ください。

## 操作方法

- ① 接続した電話回線に電話をかける (呼び出し 15 秒経過後、ビー♪)
- ② 簡易暗証番号を入力 (初期設定は【5678】。間違えると切電)
- ③ 以下の通り、電話機を操作して設定する
  - リレー 1 を ON: 【1】
  - リレー 1 を OFF: 【2】
  - リレー 2 を ON: 【3】
  - リレー 2 を OFF: 【4】
  - 簡易暗証番号の変更: 【\*】 → 【新しい簡易暗証番号 4 桁】 → 【\*】
  - 終了: 【#】

**▲ 注意**

- ・簡易暗証番号は電源を切断すると初期設定【5678】にリセットされるのでご注意ください。
- ・電話を切るときは電話機の【#】を押して終了してください。電話機を置いたり、携帯電話の切電ボタンを押して終了すると約 1 分 30 秒程、再度かけ直すことができなくなります。約 1 分 30 秒後には再度かけ直すことができます。

## 注意

- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- Lavish 製品であっても機器毎に配線の色、機能等は異なります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 取り付けは必ず安全な場所へ行き、当社が指定した方法で行って下さい。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災などの原因になる場合があります。
- 配線時は必ず接続するすべての製品の電源を切って下さい。
- 衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。
- 取付後は必ず動作不良が起きても良い状態で(室内外に人がいる等)、動作テストを行ってください。

## 免責

- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により 生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者 からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

# Lavish

株式会社エナスピレーション  
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15