

▲ 注意

本製品は配線の接続など専門知識が必要となり、配線を間違えると火災、故障などその他予期せぬトラブルが起こります。誤配線による故障は製品保証の対象外となります。必ず接続するすべての製品の取扱説明書をよく読んでから配線の接続、使用を開始して下さい。専門知識がない場合、配線の接続はご自身では行わず必ず専門の業者にご相談ください。

仕様

定格電圧	DC12V
消費電流	60mA (本製品のみ)
接点出力	DC12V (最大 30A、使用する電源に注意)
使用可能温度	-5℃～55℃ (氷結、結露のないこと)
登録可能プログラム数	17 個 (それぞれ ON/OFF の時間を設定可能)
最小プログラム設定時間	1 分
DIN 規格	DIN 幅 35mm 対応
寸法	56 x 100 x 45mm
重量	125g

配線


電源+	DC+12V 入力
電源-	DC-12V 入力
出力+	DC+12V 出力
出力-	DC-12V 出力

現在時刻の設定

[時刻]を押しながら、[曜日]／[時刻]／[分]を押して現在時刻を設定します。

タイマーの設定

- ① [プログラム]を押して、設定するプログラム番号 (1～17) を選択します。
(例) プログラム番号 1 の ON を設定



- ② [曜日]／[時]／[分]を押して設定します。
消去する場合はクリアを押します。



- ③ 設定が完了したらそのまま待つか、[時刻]を押して設定を終了します。

【曜日設定パターン一覧】

パターン1	: 月 火 水 木 金 土 日
パターン2	: 月 火 水 木 金 土
パターン3	: 月 火 水 木 金
パターン4	: 土 日
パターン5	: 月 水 金
パターン6	: 火 木 土
パターン7	: 月 火 水
パターン8	: 木 金 土
パターン9	: 月
パターン10	: 火
パターン11	: 水
パターン12	: 木
パターン13	: 金
パターン14	: 土
パターン15	: 日

設定例1

月曜～金曜、8時～18時までは ON 状態 (配線例の場合は解錠状態) に設定




設定例2

土曜・日曜日、9時～17時までは ON 状態 (配線例の場合は解錠状態) に設定



タイマー／手動の切り替え

[手動]を押して設定します。

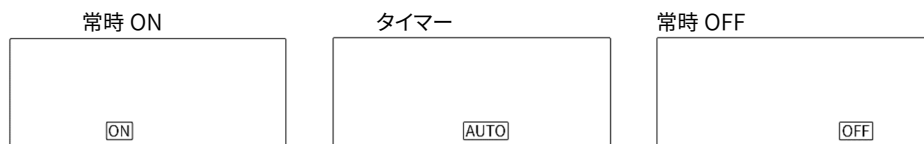

設定の全消去

[リセット]を押すと、現在時刻を含めすべての設定が消去されます。

注意

- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- Lavish 製品であっても機器毎に配線の色、機能等は異なります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 取り付けは必ず安全な場所へ行き、当社が指定した方法で行って下さい。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災などの原因になる場合があります。
- 配線時は必ず接続するすべての製品の電源を切ってください。
- 衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。
- 取付後は必ず動作不良が起きても良い状態で(室内外に人がいる等)、動作テストを行ってください。

免責

- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

Lavish

株式会社エナスピレーション
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15